

MEDIATEC Handy Blender



English - Italiano - Français - Deutsche - Español

English

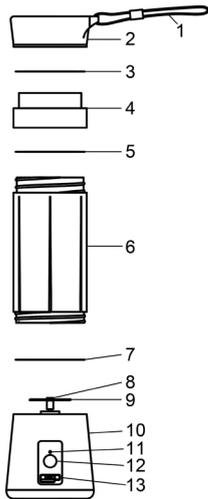


Diagram of Components

Description
Code:
Measures: 7.5 x 23.5(H) cm
Volume: 350ml
Motor: 22000 RPM
DC 3.7V
Battery: 2000mah

Parts:

- | No. | Name |
|-----|---------------------|
| 1. | Strap |
| 2. | Lid |
| 3. | Gasket |
| 4. | Filter |
| 5. | Gasket |
| 6. | PolyCarbonate Glass |
| 7. | Gasket |
| 8. | Blade-stopping bolt |
| 9. | Blade |
| 10. | Body |
| 11. | Led |
| 12. | ON/OFF switch |
| 13. | USB port for charge |

**First use:
It's necessary to charge it
for at least 3 hours before
usage**

User Directions

- Before its usage, read all the user directions, especially the security warning, sticking to them. Keep this manual for the entire life of the product. By not following the rules set you could occur in a warranty stop, removing any responsibility from the producing company.
- Before the usage of the product remove all the packing materials, these materials (plastic bags, cardboard, etc.) must not be left to the reach of children, because they might be harmful and must be disposed according to the current standards.
- The product must be used only for the use it is design for, any other usage is considered non-compliant and potentially harmful.
- Never leave the product to the reach of children.
- This product is not designed for usage from children or people with reduced mental and/or physical capabilities, or without any experience or knowledge about the product, unless supervised by a person who will be responsible for their security.
- After taking off the product from the packaging, ensure that all the parts have no damages from the shipping and contains all the parts reported here. In case of damages or doubts about the integrity of the product, do not use it and call the authorized customer service.
- Do not use the product if it shows any damage.
- In case of any malfunction, turn the product off and avoid to tamper it. For its repair you have to call the authorized customer service.
- Do not leave the product unattended while powered on.
- Store the product in a dry place, without dust, away from direct light or any heating source.
- NEVER submerge the body of the product in water or keep it under a water stream, excluded the washable parts.
- Never put the product into the dishwasher.
- Never use the product close to burners or any other heating source.

- Never touch the moving parts. WARNING: NEVER try to take off or touch parts or food while the product is turned on.
- The parts which will come in touch with food must be well cleaned before the usage.
- Never try to repair or change the components of the product.
- The maintenance and the cleaning of the parts must never be done by children without supervision.
- The product can be charged through USB port using any mobile charger.
- For the first usage you must charge the product for at least 3 hours. The LED will be red while charging and it will turn blue when the charge is completed.
- Do not use the product when charging.
- Do not use the product without food inside. The usage of the product not filled might compromise the lifetime of the product.
- Do not use the product without ensuring that the lid is well-closed.
- The product is designed for fruits and vegetables. Do not use with hard food like walnuts, hazelnuts, peanuts, carrots, etc.

- Tilt the product upside-down and turn ON
- Turn the product on only after ensuring the well-closing of the lid
- For a correct usage of the product we suggest to tilt the product and to shake it many times while turned on, this way the food will be blended at their best by the blades, avoiding them to stuck at the bottom.

Problems, Analysis and Solutions

Problems	Reasons	Solutions
The Blue LED don't blink and it's not powering on	The glass is not well screwed in the body of the product	Unscrew and rescrew the product
The product doesn't turn on or there's a Red LED powered	Low Battery	Put it under charge
The product turns OFF during usage and Green LED blinks	Used for more than 90sec, overheating protection.	Wait few minutes and turn ON again
The product turns OFF during usage and Red LED blinks	Stuck Blade	Remove all the hard pieces from the glass and try again
Liquids loss	the gaskets are missing	Mount again the gaskets

After 3 hours of charge the product can be used for a total of 7/10 cups of juice.

Usage

- Clean all the parts with hot water before usage. Never use water on the body.
- Screw the glass into the base, the BLUE LED will blink 5 times after this.
 - Clean all the fruits or vegetables and dice them into small pieces. Fill the glass for a maximum of 2/3 of the volume.

Italiano

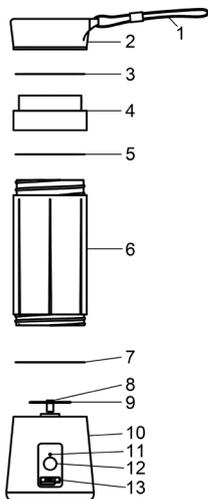


Diagramma Componenti

Descrizione
Codice:
Misura: 7.5 x 23.5(H) cm
Capacità: 350ml
Motore: 22000 RPM
DC 3.7V
Batteria: 2000mah

Parti:

- | No. | Nome |
|-----|--------------------|
| 1. | Cinghia |
| 2. | Tappo |
| 3. | Guarnizione |
| 4. | Filtro |
| 5. | Guarnizione |
| 6. | Corpo Tazza |
| 7. | Guarnizione |
| 8. | Bullone Ferma lama |
| 9. | Lama |
| 10. | Corpo |
| 11. | Led |
| 12. | Pulsante ON/OFF |
| 13. | Porta USB ricarica |

**Primo Utilizzo:
E' necessaria una carica
di almeno 3 ore**

Avvertenze per l'uso

- Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni per l'uso, in particolare le avvertenze per la sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita dell'apparecchio. La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe essere causa di incidenti e rendere nulla la garanzia, sollevando il fabbricante da ogni responsabilità.
- Prima di utilizzare l'apparecchio rimuovere tutti i materiali di imballaggio, tali materiali (sacchetti di plastica, cartone, polistirolo ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini, in quanto potenziali fonti di pericolo e devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
- Il presente apparecchio deve essere utilizzato unicamente per lo scopo per cui è stato progettato, qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e pertanto pericoloso.
- Non lasciare il prodotto alla portata dei bambini
- Questo prodotto non è stato concepito per l'uso da parte di bambini o persone con ridotte capacità fisiche, mentali o sensoriali, o privi di esperienza e conoscenza, a meno che non ci sia la supervisione sull'uso dell'apparecchio, fornita dalla persona responsabile della loro sicurezza.
- Dopo aver rimosso il prodotto dalla confezione, controllare l'eventuale presenza di danni da trasporto e l'integrità della fornitura in base al disegno. In caso di danneggiamento o dubbi sull'effettiva integrità non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.
- Non utilizzare l'apparecchio se risulta danneggiato.
- In caso di guasto o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, spegnere e non manometterlo. Per la riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro assistenza autorizzato.
- Non lasciare il prodotto incustodito quando è in funzione.

- Riporre il prodotto in ambiente asciutto, privo di polvere, lontano dalla luce diretta o da fonti di calore.
- Non immergere mai il corpo dell'apparecchio in acqua e non metterlo mai sotto il getto di acqua corrente, escluse le parti lavabili.
- Non mettere in lavastoviglie il corpo motore.
- Non utilizzare in prossimità del piano cottura e a altre fonti di calore.
- Non toccare le parti in movimento. ATTENZIONE: Non tentare mai in nessun modo di toccare e/o estrarre accessori o cibo mentre l'apparecchio è in funzione
- Le parti destinate al contatto con il cibo devono essere ben lavate prima dell'utilizzo.
- Non tentare di riparare il prodotto o di sostituire componenti interne ed esterne.
- La manutenzione e la pulizia del prodotto non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Il prodotto si ricarica mediante porta USB e si possono usare i caricabatteria dei vari dispositivi mobili.
- L'utilizzo prolungato con tazza vuota può compromettere il prodotto.
- Non avviare il prodotto senza il tappo
- Il prodotto è progettato per frutta e verdura. Non usare con prodotti duri tipo noci, noccioline, noccioline, carote etc..

- Capovolgere il prodotto e premere ON
- Avviare il prodotto esclusivamente dopo aver inserito ed avvitato correttamente il tappo
- Per un corretto utilizzo si consiglia di capovolgere e shakerare più volte l'apparecchio mentre è in funzione (ON) in questo modo gli ingredienti verranno perfettamente amalgamati dall'azione delle lame, evitando l'accumulo degli alimenti sul fondo del prodotto

Problemi, Analisi e Soluzioni

Problemi	Motivo	Soluzioni
LED Blu non lampeggia e il prodotto non si avvia	Il corpo tazza non è correttamente avvitato	Svitare il corpo tazza e avvitarlo.
Il prodotto non parte o il LED rosso è acceso quando si in funzione	Batteria Scarica	Effettuare Ricarica
Si spegne durante l'utilizzo e LED lampeggia Verde	Utilizzo per più di 90sec, protezione	Attendere qualche minuto e premere ON
Si spegne durante l'utilizzo e LED lampeggia Rosso	Motore Bloccato	Rimuovere i pezzi duri all'interno della tazza e riprovare
Perde Liquidi	Le guarnizioni non sono montate	Montare le guarnizioni

Dopo 3 ore di ricarica può essere usato per circa 7/10 tazze di succhi

Utilizzo

- Pulire ogni parte con acqua calda dopo l'utilizzo. Non immergere la base in acqua.
- Avvitare il corpo tazza sulla base, il LED BLU lampeggerà 5 volte ad indicare che è possibile avviare il prodotto.
 - Pulire frutta e verdura e tagliarla in piccoli pezzi. Riempire la tazza massimo 2/3 del volume.



Customer Service
+39 199.240.599 (Paid Service)
www.mediatecitalia.com

Imported and provided by:
Best Time srl
Via Goffredo Mameli, 20
00053 • Civitavecchia (RM)
Italy

MADE IN P.R.C.

Assistenza Clienti
+39 199.240.599 (servizio a pagamento)
www.mediatecitalia.com

Distribuito da:
Best Time srl
Via Goffredo Mameli, 20
00053 • Civitavecchia (RM)
Italy

MADE IN P.R.C.